


Panasonic®

取扱説明書 ホームフォトプリンター


品番 KX-PX10-S

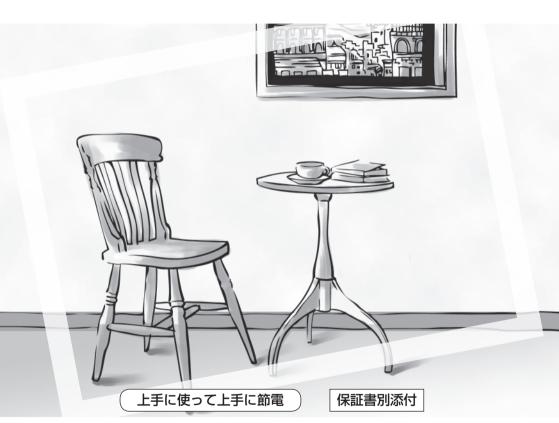

このたびは、ホームフォトプリンターをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(7 ~ 12 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本機の主な特長

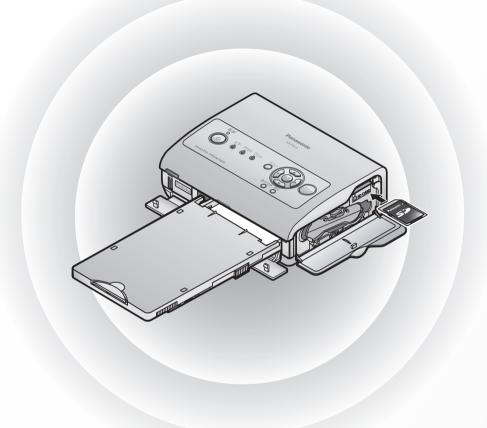

16:9 ワイドプリント対応

・別売のワイドサイズプリントセットおよび ペーパーカセットで 16:9 ワイドサイズの 迫力あるプリントが楽しめます。







テレビで見ながら手軽にプリント

・テレビの画面で確認しながらプリントが 可能です。





・プリント中でも次の指示ができる 「デュアル・アクション」



撮った写真を高画質でプリント 高画質自動補正「ビビッドトーン」

・撮影情報を読み取り、逆行で暗くなった 部分のみを明るく補正する暗部補正や 空の色や人物の肌の色、緑など人が期待 する色を再現できる記憶色補正で キレイな写真プリントが可能です。

製品の最新情報について http://panasonic.jp(2006年2月現在)

もくじ

安全上のご注意7で使用上のお願い13使用する環境13保管方法14コピーできないもの14本機を廃棄・譲渡・返却するとき14本体と付属品・添付品の確認15各部のなまえとはたらき16プリントする前に (準備)電源コード・AC アダプターをつなぐ18リモコンに電池を入れる18ペーパーとインクカセット<別売品>20ペーパーとインクカセットの取り扱い22ペーパーを入れる23インクカセットを取り付ける25接続する26・デジタルカメラと接続する26・テレビと接続する27パソコンと接続する27プリントする
ご使用上のお願い 13 ・使用する環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・使用する環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・保管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・コピーできないもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・本機を廃棄・譲渡・返却するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本体と付属品・添付品の確認
各部のなまえとはたらき 16 プリントする前に (準備) 電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プリントする前に(準備) 電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・18 リモコンに電池を入れる・・・・・・・20 ・ペーパーとインクカセット<別売品>・・・・20 ・ペーパーとインクカセットの取り扱い・・・22 ペーパーを入れる・・・・・・23 インクカセットを取り付ける・・・・25 接続する・・・・・・26 ・デジタルカメラと接続する・・・・・26 ・テレビと接続する・・・・・27
電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンに電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンに電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ペーパーとインクカセット<別売品> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ペーパーとインクカセットの取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ペーパーを入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インクカセットを取り付ける25接続する26デジタルカメラと接続する26テレビと接続する27パソコンと接続する27
接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・デジタルカメラと接続する・・・・・・・・・・ 26 ・テレビと接続する・・・・・・・・・・ 27 ・パソコンと接続する・・・・・・・・・ 27
・テレビと接続する・・・・・・・・・・・・・ 27 ・パソコンと接続する・・・・・・・・・・・ 27
・パソコンと接続する・・・・・・・・・・ 27
プリントする
プリントする
デジタルカメラにつないで使う ・・・・・・・・・ 28
テレビにつないで使う ・・・・・・・・・・・・・ 30
・テレビとの接続を確認する・・・・・・・・・ 30
・メモリーカードを入れる・・・・・・・・・・ 31
・電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・
・画像を 1 枚だけプリントする ・・・・・・・・・ 32
・2 枚以上の画像をまとめてプリントする・・・・・・ 34

・メモリーカード内の画像をすべてプリントする・・・・・・	36
・インデックスをプリントする ・・・・・・・・・・・	38
・DPOF 設定されたメモリーカードからプリントする	40
設定を変える	
プリント設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
・日付プリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
・ふちなしプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
・180 度回転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
画質を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
その他の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
設定を保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
お買い上げ時の設定に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・	56
 もっと便利に	
もっと便利に	
もっと便利に	57
	57 57
画像を検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•
画像を検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
画像を検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59
画像を検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62 62
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62 62 64
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62 62 64 65
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62 62 64 65 67
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 59 60 62 62 64 65 67

1	パソ		~ /	7	7	1.1	~ /	L
1	ヽノ	_			ノ	ソ		יו

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される | 内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定される | 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■ 電源コード・プラグ・ AC アダプターを破損 するようなことは しない

「傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたり、 、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

● コードやプラグ・AC アダ プターの修理は、販売店に ご相談ください。

■ 電源プラグのほこりな どは定期的にとる



プラグにほこりなどが たまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- 電源プラグは根元まで 確実に差し込む
 - 0

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・AC アダプター・ ゆるんだコンセントは使用しな いでください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 AC100 V 以外での使用 はしない



たこ足配線などで、 定格を超えると、発 熱による火災の原因 になります。

|機器内部に金属物を入れ たり、水をかけたり、ぬ らしたりしない



火災・感電の原因に なります。

- ぬらした場合は、電源プラグを 抜いて販売店へご相談ください。
- 煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは 電源を切り電源プラグ を抜く



そのまま使用する と、火災・感電の 原因になります。

電源プラグ を抜く

● 使用を中止し、販売店へ ご相談ください。

■ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

雷が鳴ったら、プリン ターの金属部などや電 源プラグに触れない



感電の原因になり ます。

接触禁止

| 分解・修理・改造 しない



内部には電圧の高い 部分があり、感雷の 原因になります。

● 修理は、販売店へご依頼 ください。

⚠警告

■ メモリーカードやコイン 形電池は、乳幼児の手の 届くところに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼし ます。

禁止

● 万一、飲み込んだと思われる ときは、すぐに医師にご相談 ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

コードを接続した状態 で移動しない



コードが傷つき、火 災・感電の原因にな ることがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になるこ とがあります。

|不安定な場所や振動の 激しい場所では使用し ない



落下により、破損や けがの原因になるこ とがあります。

禁止

本機の上に重い物を載 せたり乗ったりしない



重さで外装ケースが 変形し、内部部品が 破損すると、火災の 原因になることがあ ります。

■湿気や湯気・油煙・ほ こりの多い場所では使 用しない



火災・感電の原因にな ることがあります。

禁止

■長期間使わないときや、 お手入れのときは、 雷源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

通電状態で放置、 保管すると、絶縁 劣化、ろう雷など により、火災の原 因になることがあ ります。

- メモリーカードは、保護のため 取り出しておいてください。
- 異常に温度が高くなる ところに置かない



外装ケースや内部部 品が劣化し、火災の 原因になることがあ ります。

- 直射日光の当たるところ、 ストーブの近くでは特にご注意 ください。
- 通風孔をふさぐなど 放熱を妨げない



内部に熱がこもると、 外装ケースが変形し たり、火災の原因に なることがあります。

|本機の内部にある サーマルヘッドには 触れない



やけどの原因になる ことがあります。

接触禁止

■ 指定以外の電池を 使わない



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。 ■ コイン形電池は⊕・⊖ を確かめ正しく入れる



間違えると液もれ・ 発熱・発火・破裂 などを起こし、け がや火災、周囲汚 染の原因になるこ とがあります。

■ コイン形電池を充電・ 分解・加工・加圧・加 熱したり、水や火の中 に入れたりしない



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。 ■ コイン形電池の⊕・⊖ 部に金属物(ネックレ スやヘアピンなど)を 接触させない



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。

● ビニール袋などに入れ、金属物 と接触させないようにしてくだ さい。

■ 液もれしたとき、 "液" に触れたり、目に 入れない



目に入ると、失明 の原因になること があります。

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、 直ちに医師の治療を受けてください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

(注意

■インクカセットやペー パーカセットの挿入口 に指をはさまれないよ うに注意する



けがの原因になる ことがあります。

指に注意

● 特にお子様にはご注意ください。

▮プリント中はペーパー に触れない



けがの原因になるこ とがあります。

● プリント中はペーパーが前後に 4回移動します。 プリントが完了するまで手で 触れないでください。

で使用上のお願い

使用する環境

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■ 使用場所について

- 以下の場所で使用しない
 - ゴミやわたほこりの多いところ (きれいに印刷できない原因)
 - 直射日光の当たるところ、冷暖房機の近く、35 ℃以上または5 ℃以下になるところ
 (誤動作・変形・故障の原因)
 - ピアノやじゅうたんなどの上 (キズや変色の原因)
 - たばこの煙の影響を受けるところ (故障の原因)
- 磁気や電波を使う機器から離す

磁気や電波による悪影響を予防するため、以下の機器などからはできるだけ 離して使用してください。

- 携帯電話、電子レンジ、ゲーム機、スピーカーなど
- 縦置きで使用しない

故障の原因になることがあります。

■ 本体の内部温度が高いとき

気温が高いときや連続プリントを行ったときなどに、本体内部の温度上昇をおさえるために、プリント動作を一時的に休止する場合があります。本体内部の温度が下がると自動的にプリントが再開されます。本機はできるだけ風通しのよいところで使用してください。

■ 周囲温度が低いとき

本機は高品位な画質を維持するために、本体内部を一度温めてプリントを始めますので、プリントを始めるまでに時間がかかることがあります。 温度が上がると自動的にプリントを開始します。

■ 変形を防ぎ、塗装を保つために


殺虫剤、ベンジン、シンナーなどの揮発性のものが、本機にかからないようにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。外装ケースが変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

で使用上のお願い(続き)

■ プリント時のスペースについて

プリント中は本体背面よりペーパーが出たり入ったりします。 本体背面から 220 mm 以内には物を置かないようにしてください。 紙詰まりの原因になることがあります。

上から見た図

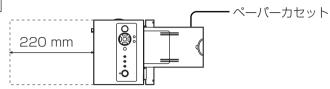

保管方法

■ ペーパーやインクカセットの保管方法

使用後はペーパーカセットを抜き、使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋などに入れ、平らな状態で保管してください。ペーパーやインクカセットは高温・多湿のところ、直射日光の当たるところに置かないでください。また、開封後はできるだけすみやかに使用してください。

■ 長期間使わないとき

- 節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源ボタンで電源を切った状態でも約 1.5 W の電力を消費しています。)ただし機能に支障をきたす場合がありますので、半年に 1 回ぐらいはプリント動作をさせてください。
- ペーパーカセットとインクカセット、メモリーカードは取り出し、本体のカバーを 閉めておいてください。

コピーできないもの

■ 不正転用コピーの禁止

本機に付属するソフトウェアを、無断で営業目的としてコピーしたり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。

■ コピーが禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンターでプリントすると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき

■ プリント後のインクカセットには、お客様のプリントした情報が残りますので、 情報の流出による、不測の損害などを回避するために、インクカセットを処分して ください。(n³ 25 ページ)

本体と付属品・添付品の確認

ご確認のうえ、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 プリントするには別売りのプリントセットが必要です。(№ 20 ページ)

本体と付属品

□本体 1台



□ Lサイズペーパーカセット 1個



□ リモコン 1個



□ コイン形電池(CR2025) 1個

添付品

☑ 取扱説明書(本書) 1部

□ 保証書 1式

□ CD-ROM 1枚

□ 電源コード(長さ約 1.8 m) 1本



□ AC アダプター (長さ約 1.8 m) 1 個




□ 映像コード (長さ約 1.5 m) 1本



各部のなまえとはたらき


本体前面

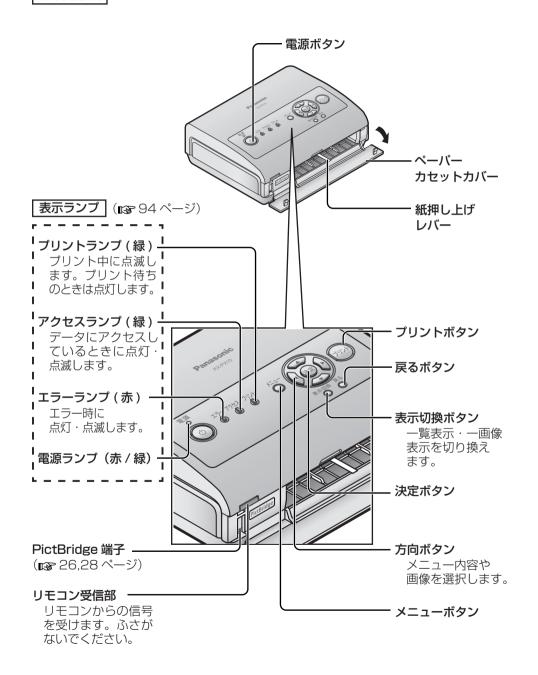


本体背面

通風孔


ふさがないでください。

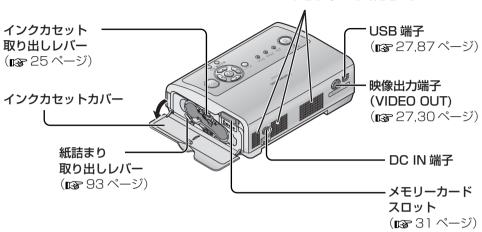

リモコン

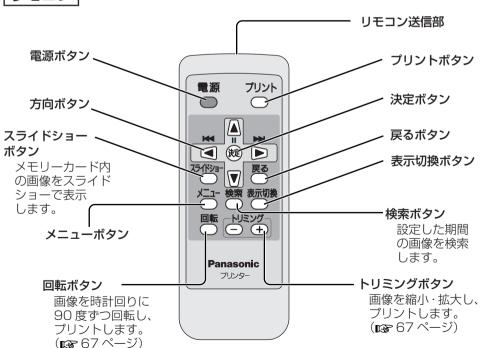

電源コード・AC アダプターをつなぐ

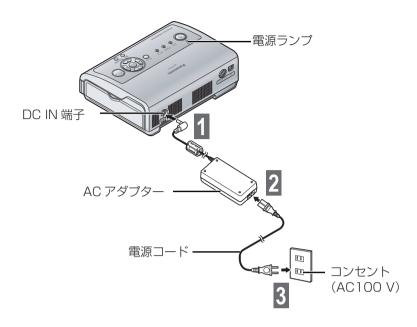

コンセントに差すと、電源ランプが赤色に点灯します。(待機状態)


リモコンに電池を入れる

カバーを矢印の向きに スライドさせて開ける



コイン形電池を


⊕を上にしてスライドさせて入れる

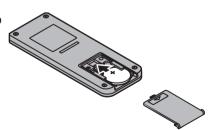

カバーを閉じる

3

● コイン形電池を取り出すには

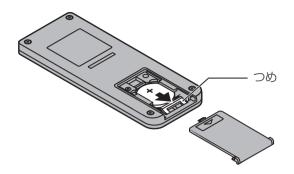


つめを押さえながらコイン形電池を スライドさせて取り出す。

お願い・・

不要になった電池は、地方自治体の条例に従って処理してください。

リモコンの操作ができる範囲

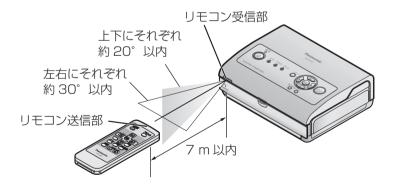

お 願 い・・

- 本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。リモコンがきかない原因になります。
- リモコン受信部に直射日光や蛍光灯(インバーター)の強い光を当てないでください。 誤動作の原因になることがあります。

ペーパーとインクカセット<別売品>

ペーパーとインクカセットは、必ず下記のプリントセットをご使用ください。 官製はがきやインクジェット方式のペーパーは使えません。 (紙詰まりや故障の原因になります。)

- プリントセットはプリントした写真が長期間にわたって保存できるオーバーコートタイプです。
- 同じ箱内のペーパーとインクカセットをセットでご使用ください。 インクカセット 1 個で、プリントセットに入っているペーパーの枚数だけプリントできます。 新しいプリントセットを使うときは、インクカセットも必ず交換してください。
- ペーパーのみ、またはインクカセットのみの別売品はありません。
- ・ポストカードサイズペーパーとワイドサイズペーパーにプリントする場合は、21ページのペーパーカセット(別売品)が必要です。

別売品は、お買い上げの販売店でお買い求めください。

品名	品 番	ペーパーサイズ (mm)	希望小売価格	備考
プリントセット	KX-PVMS36L	89 × 127*1	オープン価格**2	インクカセット 36 枚分×1個L サイズペーパー 36 枚(18 枚×2 袋)
	KX-PVMS108L	89 × 127*1	オープン価格**2	インクカセット 36 枚分×3個L サイズペーパー 108 枚 (18 枚×6 袋)
	KX-PVMS36K	101 × 152*1	オープン価格**2	インクカセット 36 枚分×1 個ポストカードサイズ ペーパー 36 枚(18 枚×2 袋)
	KX-PVMS20W	101 × 180*1	オープン価格**	インクカセット20 枚分× 1 個ワイドサイズペーパー20 枚

品名	品番	希望小売価格	備考
ペーパー	KX-PVPK1	オープン価格* ²	ポストカードサイズ用
カセット	カ セ ッ ト KX-PVPW1 オープン価格*2		ワイドサイズ用

- **※1** 1枚あたり(カット後)のペーパーサイズです。
- ※2 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

お願い

- プリントセットはすぐに開封せずに、周囲の温度になじませてからご使用ください。 特に低温で保管していた場合は、温度差により結露が起こります。 (「結露について」 37ページ)
- ペーパーやインクカセットは、高温・多湿になるところ、直射日光の当たるところに 置かないでください。 プリント画質の劣化やプリントできない原因になることがあります。

ペーパーとインクカセット<別売品>(続き)

ペーパーとインクカセットの取り扱い

■ プリント中は

- インクカセットカバーを開けないでください。(きれいにプリントできない原因になります。)
- ペーパーカセットやインクカセットを抜いたり、動いているペーパーを引っ張ったりしないでください。
- プリント済みのペーパーを 10 枚以上ためずに、取り除いてください。紙詰まりの原因になります。特にプリント後にそりの大きいペーパーは、できるだけためずに取り除いてください。
- プリント面は指で触らないでください。

■ プリントが終わったら


- 使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋などに入れ、平らな状態で保管してください。
- ペーパーカセットを抜いたあとは、内部にほこりが入らないようにペーパーカセット カバーを閉めてください。
- インクカセットは取り出してビニール袋などに入れて保管してください。

■ プリントしたペーパーの取り扱い

- 次のことにご注意ください。変色や色落ち、色移りなどの原因になります。
 - プリント面にビニール製のデスクマット、名札ケース、プラスチック製の消しゴム などを触れさせない。(アルバムに入れる場合は、収納部がナイロン系(ポリプロピレン、セロファン)のものを選んでください。)
 - プリント面にアルコールなどの揮発性溶剤を付着させない。
 - プリント面を指で触らない。
 - プリント面どうしを密着させたり、他の紙などを重ねたりした状態で放置しない。
 - 高温・多湿になるところ、直射日光のあたるところに置かない。
- プリント後に文字を書くときは、プリント面には油性ペンを、裏面には油性ペン・水性ペン・鉛筆・油性ボールペンをご使用ください。
- プリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。
- 一度プリントしたペーパーを、再利用しないでください。

お知らせ・・・・・


- プリント後にペーパーをカットする場合、 まずミシン目にそって折り、次に反対側に 折り返してからカットしてください。
- ペーパーの裏面に他のプリンターであて名 などをプリントする場合、プリンターによっ てはインクが乾きにくいことがあります。

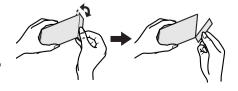

ペーパーを入れる

ペーパーについては (18) 20ページ)

7ペーパーカセットのふたを開ける

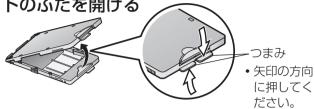

開かない場合は、ふたを「●|と「▼|の 位置が合うまで(カチッと音がするまで) スライドさせてください。

> 「● | と「▼ | の位置が 合うまでスライドさせる

カチッ

2ペーパーを入れる

プリント面を触らないように 保護シートごとペーパーを さばいて入れる

- 保護シートは少しはみ出します。
- 正しい組み合わせのインクカセットと ペーパーカセットをセットして ください。

(プリントできない原因になります。)

Lサイズペーパー




つまみ

に押してく ださい。

> ミシン目 余白の 大きい方 を手前に


ポストカードサイズペーパー

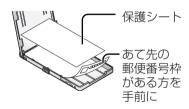

保護シートを取り除き、 ふたを閉める


ペーパーに指紋をつけないようにして ください。

ワイドサイズペーパー

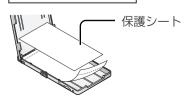


ペーパーを入れる(続き)

3 ペーパーカセットを取り付ける

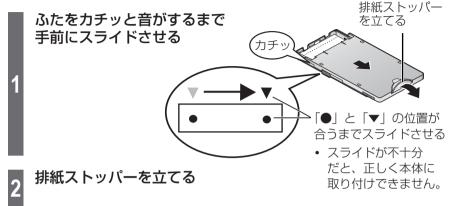

ペーパーカセットカバーを開け、 本機を手で押さえて、ペーパー カセットをしっかり入れる

取り付けるときは、上記の「●」と「▼」 の位置がずれないようにしてください。

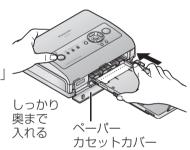

お願い・・

- ペーパーは 18枚(ワイドサイズペーパーは20枚)より多く入れないでください。
- プリント後のペーパーは 10 枚以上ためないでください。
- プリント面(無地で光沢のある方)を触ったり、汚したりしないでください。 (指紋やほこりなどで汚したり、水でぬらしたりすると、きれいにプリントできない 原因になります。)
- ペーパーを折ったり、曲げたり、引っ張ったり、裏表を逆にしたりしないでください。 (紙詰まりやプリントできない原因になります。)
- プリント前にミシン目をカットしないでください。また、切手やシールを貼ったり、 ワープロなどで印字したり、ペンなどで書いたりしないでください。
- 使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋などに入れ、平らな状態で保管してください。

インクカセットを取り付ける

インクカセットについては (№ 20ページ)

インクシートがたるんでいる場合 には、たるみをのばす


インクカセット上にある矢印の 方向に回してください。

インクカセットカバーを開け、インクカセットを本機に入れる

矢印の刻印がある方を先にして カチッというまで押し込んでください。


インクカセットカバーを閉める



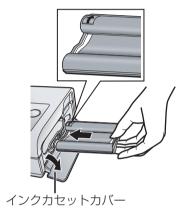

■インクカセットを取り出す

- 1 インクカセットカバーを開ける
- 2 インクカセット取り出しレバー(緑) 2 を上にあげる
- る 右図のようにインクカセットの 両端を持ってまっすぐ引き出す
 - インクカセットカバーを閉める
 - プリント中はインクカセットカバーを 開けないでください。(きれいにプリント できない原因になります。)

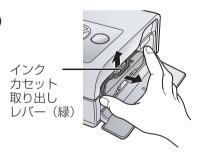

お願い・・・

- 使用済みのインクカセットは再使用しないで、地方自治体の条例に従って処理してください。
- インクシートに触れたり、引き出したりしないでください。



接続する


本機はデジタルカメラ、テレビ、パソコンに接続して使用することができます。

デジタルカメラと接続する

PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどに接続して、画像をプリントすることができます。

プリント操作については (😭 28 ページ)

接続例

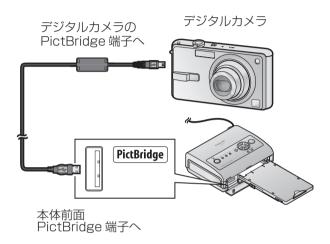


デジタルカメラに付属している USB ケーブルで接続してください。

テレビと接続する

テレビ画面を見ながら SD メモリーカードやマルチメディアカードに記録した画像をプリントすることができます。

プリント操作については(103 30ページ)

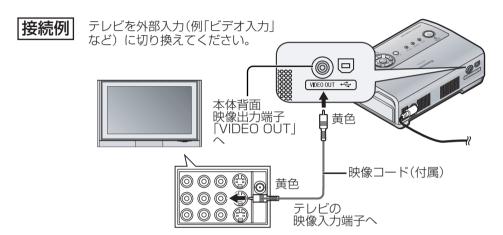


パソコンと接続する

パソコンに接続して画像をプリントすることができます。

初めてパソコンと接続するときには、プリンタードライバーのインストールが必要です。 (📭 85 ページ)

プリント操作については (📭 89 ページ)

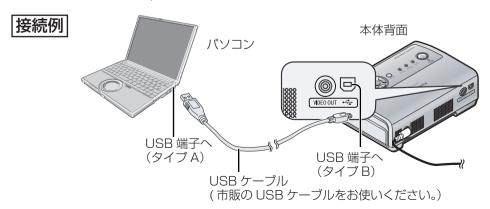

デジタルカメラにつないで使う



PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどに接続して、画像をプリントすることができます。ここでは、当社製デジタルカメラ LUMIX(DMC-FX9)との接続を例に説明します。

•本体



メモリーカードを デジタルカメラに入れる

デジタルカメラの電源を入れ、 PictBridge の設定にする

デジタルカメラの操作については、 デジタルカメラの取扱説明書を ご覧ください。

本機の電源を入れる

3


- リモコンまたは本体のボタンで操作 します。
- 電源ランプが緑色に点灯します。 もう一度押すと電源が切れ、電源ランプ が赤色に点灯します。(待機状態)

デジタルカメラに付属している USB ケーブルでデジタルカメラと つなぐ

プリント中はプリントが終わったあとに つないでください。(きれいにプリント できない原因になります。)

本機のアクセスランプが 2回点滅します。

接続例

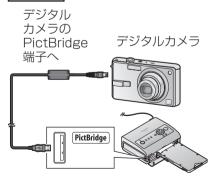

本体前面 PictBridge 端子へ

デジタルカメラの操作画面で プリント操作を行う

5

プリントが終わったら本機の電源を 切り、ケーブルを抜く

6

お願い

- PictBridge 端子に PictBridge 対応機器以外を接続しないでください。
- アクセスランプの点灯中にケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。 (データの破壊や本体故障の原因になります。)
- PictBridge の説明は、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ・・・・

- PictBridge 対応の機器でも、一部の機種では使用できない場合があります。 デジタルカメラなどの動作確認情報を以下のホームページで紹介しています。 http://panasonic.jp/support/printer/connect/index.html (2006 年 2 月現在)
- エラーが発生した場合、デジタルカメラによっては正しく表示しなくなったり、動作がおかしくなったりすることがあります。デジタルカメラと本機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。
- デジタルカメラなど PictBridge 対応機器からは、TIFF 形式など (**PSP** 104 ページ) の画像をプリントできません。
- PictBridge 対応機器から DPOF プリントする場合、日付の有無などは DPOF 設定した内容に従います。
- PictBridge 対応機器からのプリントでは、「プリンタードライバー」(10分 85 ページ) の各種設定は反映されません。
- PictBridge 対応機器からのプリントでは、本機の画質調整などは反映されません。




テレビにつないで使う



本機ではSDメモリーカードやマルチメディアカードに記録した画像をプリントすることができます。

プリントまでの流れは次のとおりです。

操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。

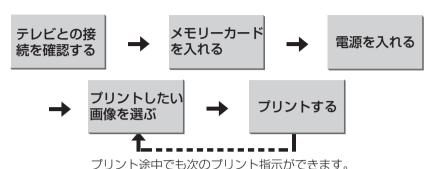


- 使用できるメモリーカードについて SD メモリーカード、マルチメディアカード、miniSD メモリーカード(アダプター使用)に対応しています。
- 表示・プリントができる画像形式について JPEG 形式と TIFF 形式に対応しています。ただし、これらの形式でも表示やプリントができないものがあります。その場合は、画像は表示されません。(灰色で表示されます。)詳しくは 104 ページの「対応メモリーカード」をご覧ください。
- プリント枚数の設定をすることもできます。

|操作の前に…


∥「プリントする前に(準備)」(**瓜~** 18 ~ 27 ページ)の手順を行う。


テレビとの接続を確認する

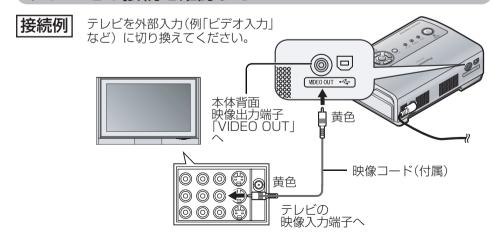

メモリーカードを入れる

• SD メモリーカードやマルチメディアカードは別売です。

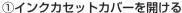

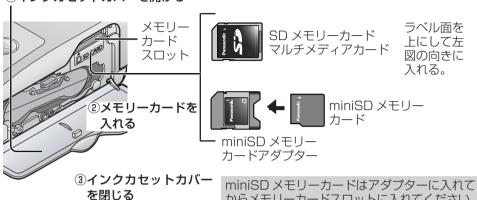

お願い…

- メモリーカードはしっかりと奥まで差し込んでください。
- 画像をテレビに表示している途中で、メモリーカードを抜かないでください。
- 抜くときはメモリーカードを押してください。
- PictBridge 対応の機器(デジタルカメラなど)を直接つないでプリントする場合は、 メモリーカードはその機器に入れてください。

からメモリーカードスロットに入れてください。

本機は2GB を超える SD メモリーカードには対応しておりません。ただし、2GB を 超える SD メモリーカードを間違って挿入してもメモリーカードを破損することはあり ません。

雷源を入れる

電源ボタンを押します。本体の電源ランプが緑色に点灯します。



操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については😭 17ページ)

電源を切るとき


もう一度、電源ボタンを押します。本体の電源ランプが赤色に点灯します。(待機状態)

テレビにつないで使う(続き)



画像を1枚だけプリントする



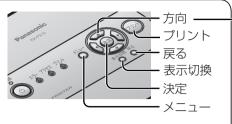

操作はリモコンでもできます。 (リモコンのボタン名については 17ページ) 本書では方向ボタンを 以下のように表しています。



(三) でカーソルを移動し、 プリントしたい画像を選ぶ



プリント) を押す

プレビューを確認し、

プリント) を押す

または (で「プリント開始」を

選び、決定(決定)を押す

3 プリントが開始されます。

- プリント設定変更については (1537 42 ページ、82 ページ)
- 画質調整については (1037 48 ページ)
- ズーム・回転については (128年67ページ)



プリント画面


● 途中でプリントを中止したい場合は

- (メニュー) を押す
- で「プリント中止」を選び、
 - (決定)を押す
- で「はい」を選び、
 - (決定)を押す
- 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。

画面表示について

撮影日*1 プリント ペーパー 画像番号 ● ページを切り換えるには

覧表示の場合

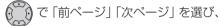

(決定)を押す

・画像表示の場合





カーソル

一覧表示 ボタン操作のガイド

※1 撮影日情報のない画像はファイルの 日付が表示されます。



一画像表示

● 一画像表示に切り換えるには

(表示切換)を押すと一画像表示と -覧表示を切り換えることができます。

お知らせ・

- メモリーカードや画像によっては画像が表示されるまでに時間がかかることがあり ます。
- メモリーカードによってはテレビ画面の画像がちらついて見えたり、画像の周囲に 白い帯が見えたりすることがありますが、プリントした写真には影響はありません。

テレビにつないで使う(続き)



2枚以上の画像をまとめてプリントする

(二) でカーソルを移動し、 プリントしたい画像を選ぶ



(決定) をプリントしたい枚数分 押す

- 押すたびに] 枚ずつ枚数が増えます。
- 画像ごとに 10 枚まで設定できます。
- 枚数設定を 1 枚ずつ減らすには



(A) で画像を選び、



(戻る)を押す

- 押すたびに 1 枚ずつ枚数が減ります。
- 枚数設定をすべて取り消すには (mg 61 ページ)
- 手順 1と手順 2を繰り返し、 画像選択と枚数設定をする



(プリント) (プリント) を押す



プレビューを確認し、



プッパ (プリント)を押す



または (で「プリント開始」を



選び、決定(決定)を押す

- プリントが開始されます。
- プレビューには最初の画像が 表示されます。
- プリント設定変更については (1587 42 ページ、82 ページ)
- 画質調整については (mg 48ページ)

● 途中でプリントを中止したい場合は

- ① (メニュー) を押す
- - で「プリント中止」を選び、
- (決定)を押す
- - で「はい」を選び、

(決定)を押す

• 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。



テレビにつないで使う(続き)



メモリーカード内の画像をすべてプリントする

メ干リーカード内の画像をすべて 1 枚ずつプリントします。

×=ュー (メニュー) を押す



で「いろいろプリント」を選び、



(決定)(決定)を押す



で「全画像プリント」を選び、



決定(決定)を押す

3



プレビューを確認し、



アッルト (プリント) を押す

または(



)で「プリント開始」を



選び、(決定) (決定) を押す

- プリントが開始されます。
- プレビューには最初の画像が 表示されます。
- プリント設定変更については (12 42 ページ、82 ページ)
- 画質調整については (1297 48 ページ)



● 途中でプリントを中止したい場合は

① **メニュー** (メニュー) を押す

② (ご) で「プリント中止」を選び、

(決定) (決定) を押す

③ () で「はい」を選び、

(決定) (決定) を押す

現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。

お知らせ・・


- 一度にプリントできる枚数は最大 99 枚です。
- それぞれの画像のプリント枚数を増やしたり減らしたりする場合は「すべての画像を選ぶ」で行ってください。(mg 60 ページ)

テレビにつないで使う(続き)



インデックスをプリントする

メモリーカード内の画像を 1 枚のペーパーに 25 コマ(ワイドサイズペーパーでは 30 コマ)並べたインデックスをプリントします。

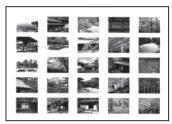

インデックスプリント

1 (メニュー) を押す

◯ で「いろいろプリント」を選び、

決定 (決定) を押す



で「インデックスプリント」を

選び、決定(決定)を押す



プレビューを確認し、



///// (プリント) を押す



または (で「プリント開始」を



選び、決定(決定)を押す

- プリントが開始されます。
- 「日付プリント」で「する」「しない」を 選ぶことができます。
- •「プリント順序」で「日付の古い順」 「日付の新しい順」を選ぶことができます。

● 途中でプリントを中止したい場合は

メニュー) を押す



で「プリント中止」を選び、



(決定)を押す



で「はい」を選び、



(決定)を押す

• 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。



お知らせ・・・・・・

- 画像はすべて 1 コマずつプリントされます。
- インデックスの枚数設定はできません。

テレビにつないで使う(続き)



DPOF 設定されたメモリーカードからプリントする

DPOF 対応のデジタルビデオカメラやデジタルカメラなどで、プリントしたい画像や枚 数などを設定することができます。DPOF 設定したメモリーカードを入れると、設定し た内容に従ってプリントすることができます。

∥操作の前に…

|| DPOF 設定されたメモリーカードを本機に入れる。(**瓜♀** 31 ページ)

メニュー) を押す



で「いろいろプリント」を選び、



決定(決定)を押す





で「DPOF プリント」を選び、



(決定)を押す

3





で「はい」を選び、



決定(決定)を押す

プリントが開始されます。

• カメラやDPOF設定可能なソフトウェア(付 属の SD Viewer for Printer など) で設定 した条件(枚数設定や日付の有無など)で 画像がプリントされます。



● 途中でプリントを中止したい場合は

① ×ニュー (メニュー) を押す

② (ご) で「プリント中止」を選び、

(決定) (決定) を押す

③ 🛭 🐧 で「はい」を選び、

(決定) (決定) を押す

現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。

お知らせ.

- プリント設定変更 (ng 42 ページ、82 ページ) と画質調整 (ng 48 ページ) の設定 内容は DPOF プリントには反映されません。
- 本機で DPOF 設定することはできません。
- DPOF プリントでは一画像あたり 10 枚までしかプリントされません。
- DPOF:
 Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにデジタルビデオカメラやデジタルカメラ側で、メモリーカード内の画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

プリント設定をする





操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については100 17ページ)

日付プリント

画像に入っている日付情報(撮影日など)を画像の右下にプリントできます。

プリント画面で



で「プリント設定変更」を選び、

決定 (決定)を押す



で「日付プリント」を選び、

決定(決定)を押す



で「する」を選び、

決定(決定)を押す





で「OK」を選び、



(決定)を押す

4

•「キャンセル」を選んで (決定) を押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。



お知らせ・・・

- お買い上げ時は、「日付プリント」を「しない」に設定されています。
- 画面の画像上には日付は表示されません。
- 日付をつけないでプリントするには、もう一度プリント設定で、「日付プリント」を「しない」に設定してください。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「設定」→「プリント設定」で行ってください。(「設定を保存する」 103 55 ページ)
- 日付の情報のない画像のみ入っているメモリーカードの場合、日付はプリントされません。
- パソコンで加工・保存などを行った画像の場合、撮影日とは異なる日付でプリントされることがあります。

プリント設定をする(続き)



ふちなしプリント

プリント時のふち(余白)の有無を選ぶことができます。

プリント画面で



で「プリント設定変更」を選び、



(決定)(決定)を押す



で「ふちなしプリント」を選び、



(決定)(決定)を押す



)で「ふちあり」「ふちなし」を

選び、決定(決定)を押す





で「OK」を選び、



(決定)(決定)を押す

「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を 押すか、(戻る)を押すと変更した 設定内容は反映されません。



ふちあり



画像すべてが切れずに プリントされます。 周囲に余白ができます。

ふちなし



画像の一部が切れます。 周囲に余白はありません。

お知らせ・・

- お買い上げ時は、「ふちなしプリント」が「ふちなし」に設定されています。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「設定」→「プリント設定」で行ってください。(「設定を保存する」 😭 55 ページ)


プリント設定をする(続き)



180 度回転

縦長の画像をポストカードサイズペーパーにプリントする場合、画像とあて名面が同じ向きになるように 180 度回転します。

プリント画面のプレビューで画像が右向きに表示される場合は、180 度回転して左向きにすることで、画像とあて名面が同じ向きでプリントされます。

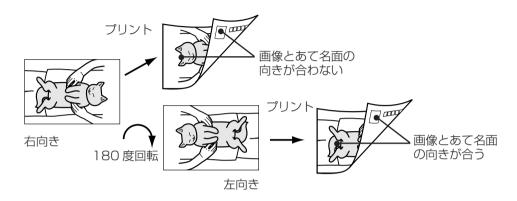

プリント画面で



で「プリント設定変更」を選び、

決定

(決定)を押す



で「180 度回転」を選び、

決定

(決定)を押す





で「する」を選び、



決定 (決定)を押す





っで「OK」を選び、



決定 (決定)を押す

「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を



戻る 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。



お知らせ・・・・

- お買い上げ時は、「180 度回転」を「しない」に設定されています。
- 設定した 180 度回転を解除するには、もう一度プリント設定変更で「180 度回転」 を「しない」に設定してください。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「設定」→「プリント設定」 で行ってください。(「設定を保存する | 📭 55 ページ)

画質を調整する



画質調整では以下の手順で写真の画質を調整できます。



操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 17ページ)

プリント画面で



で「画質調整」を選び、



(決定)を押す



で設定したい項目を選び、



決定 (決定)を押す

• 画質調整できる項目の詳細については (129 50 ページ)



項目を選び、(決定)(決定)を押す

• 「エフェクト」 「ビビッドトーン」 につい ては手順6へ

「その他の設定」については手順 4へ



画質を調整したあと、



決定 (決定)を押す

で「OK」を選び、




決定 (決定)を押す

「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を **戻る** 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。

「元に戻す」を選んで(決定)(決定)を 押すと保存された設定に戻ります。



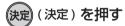

「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を



戻る 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。

• 「元に戻す」を選んで**(決定)** (決定) を 押すと保存された設定に戻ります。





画質を調整する(続き)



画質調整できる項目

● エフェクト

プリント時、写真に特殊効果を与えます。以下の項目から選べます。



項目	効果	
なし	エフェクトを設定せずにプリントします	
ウォームモノクロ	暖色系によるモノクロ調のイメージ効果でプリントします	
クールモノクロ	寒色系によるモノクロ調のイメージ効果でプリントします	
セピア	セピア調でプリントします	
ウォーム	暖色が強いイメージ効果でプリントします	
クール	寒色が強いイメージ効果でプリントします	
ソフトポートレイト	肖像画のようなイメージ効果でプリントします	
ハート柄	ハート柄が背景にちりばめられたイメージ効果でプリント	
	します	
油絵	油絵のようなイメージ効果でプリントします	
和紙	和紙のようなイメージ効果でプリントします	
凸球面	球面で浮き上がった感じのイメージ効果でプリントします	
凹球面	球面でへこんだ感じのイメージ効果でプリントします	

● ビビッドトーン

自動的に明るさ・コントラストを調整して、メリハリのある写真にします。



項目	効果	
なし	明度・コントラストの自動補正をおこないません	
自動	明度・コントラストを自動的に補正してプリントします	
美肌	肌の色がなめらかになるように明度・コントラストを補正して プリントします	
鮮やか	色調が鮮やかになるように明度・コントラストを補正してプリ ントします	
夜景	夜景の暗い部分と明るい部分をより自然な感じに明度・コント ラストを補正してプリントします	

画質を調整する(続き)



● その他の設定

明るさやコントラストについてお好みの値に設定をします。(濃淡・メリハリ、色調整、ホワイトバランス、ノイズ低減)



項目	効果	
濃淡・メリハリ	 明度・彩度・コントラスト・エッジ強調の 4 項目を設定できます 明度 明るさを調整します 彩度 色の鮮やかさを調整します コントラスト 明暗差の対比を調整します エッジ強調 輪郭の強調度を調整します 	
色調整	写真の色合いを調整します パレットから色調を選びます	
ホワイトバランス	光源によって異なる色のバランスを自然に調整します 「しない」・「自動」から選びます	
ノイズ低減	暗い場面で撮影された画像のノイズを低減します 「しない」・「する」から選びます	

お知らせ・・・・・

- お買い上げ時は、「エフェクト」は「なし」、「ビビッドトーン」は「自動」、「ノイズ 低減 | は「する |、それ以外の設定は「しない | または「調整なし | に設定されています。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「設定」→「プリント設定」 で行ってください。(「設定を保存する」 เจ 55 ページ)
- 設定時のプレビュー画面は目安です。
- テレビ画面の調整はプリント画質には影響ありません。

設定を変える

その他の設定

日付のプリント形式、設定画面の表示言語、テレビ画面の縦横比(アスペクト)を設定します。



操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については13 17ページ)

1 (メニュー) を押す

で「設定」を選び、


決定 (決定)を押す



② で「装置設定」を選び、

(決定) (決定) を押す



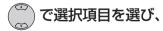

決定 (決定)を押す

選択画面で()で選択項目を選び、

決定 (決定)を押す



その他の設定について(続き)



で「OK」を選び、

決定 (決定)を押す

「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を **戻る** 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。



●「言語」、「ワイド TV 表示切換」の設定を 変更する場合

右の画面が表示されたら「はい」を 選んで「決定」を押してください。

• 本機が再起動したあと、設定が有効にな ります。



項目	内容	選択項目(太字は初期値)
日付の形式	日付プリントでプリントされる年(YYYY)、月(MM)、日(DD)の形式を設定します	YYYY/MM/DD DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY
言語	表示言語を設定します	日本語 English (英語) Français (フランス語) Franç.(Canada) (フランス語 (カナダ)) Deutsch (ドイツ語) Italiano (イタリア語) Español (スペイン語)
ワイド TV 表示切換	テレビ画面の縦横比(アス ペクト)を切り換えます お使いの TV に合わせて切 り換えてください	4:3アスペクト 16:9アスペクト

設定を保存する

プリント設定・画質調整各項目を変更して保存することができます。 本機の電源を切っても設定内容は保存されます。



操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 17ページ)

(メニュー) を押す



「設定」を選び、

(決定)を押す

各項目の設定を変更する

- プリント設定については (**L** 42 ページ、82 ページ)
- 画質調整については (128 48 ページ)
- 装置設定については (nっ 53ページ)





設定を変える

お買い上げ時の設定に戻す



この操作を行うと、本機に関するすべての設定がお買い上げ時の状態へと 初期化されます。



操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 17ページ)

(メニュー) を押す

で「設定」を選び、

(決定)を押す

スライドショ HIR -

で「初期設定に戻す」を選び、

(決定)を押す

3



で「はい」を選び、

決定(決定)を押す

• 初期化される設定項目とお買い上げ時の 設定値は (105ページ)





操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については100 17ページ)

日付を設定して画像を検索する

設定した期間の画像を一覧表示します。

1 (メニュー) を押す

で「画像検索」を選び、

決定 (決定)を押す

メニュー
② いろいろブリント
□ スライドショー
② 画像を全選択・解除
② ブリント中止
F 設定
□ 回回用や一部で

で「日付範囲で検索」を選び、

決定 (決定)を押す



もっと便利に

画像を検索する(続き)



検索する開始日と終了日を設定する

4



年月日の項目間を移動



年月日を設定



決定

(決定) を押す


5

検索が終了すると一覧表示になります。
 指定された日付の画像がない場合、「画像が検索されませんでした」と表示され、
 手順4の画面に戻ります。



● リモコンで操作する場合

- ① リモコンの「検索」ボタンを押す
- ②「日付範囲で検索」を選び、 「決定」ボタンを押す
- ③ 検索する開始日と終了日を設定する
- ④ 「決定」ボタンを押す

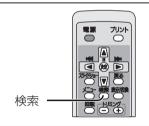

お知らせ・・・・

- 日付検索で画像を選ぶと、それまで選んでいた画像の枚数設定は取り消されます。
- パソコンで加工・保存した画像の場合、撮影日とは異なる日付になることがあります。
- 検索設定できる日付の範囲は、1980年1月1日から2029年12月31日です。

検索モードを終了する

すべての画像の一覧表示に戻します。

メニュー (メニュー) を押す



で「画像検索」を選び、



(決定) (決定) を押す



で「検索解除」を選び、



(決定) (決定) を押す



- リモコンで操作する場合
 - ① リモコンの「検索」ボタンを押す
 - ②「検索解除」を選び、 「決定」ボタンを押す



すべての画像を選ぶ



メモリーカード内のすべての画像のプリント枚数を1枚に設定します。 すべての画像を選んだあとで、それぞれの画像のプリント枚数を増やしたり減らしたり することもできます。(**n** 34 ページ)

×=ュー (メニュー) を押す



「画像を全選択・解除」を

選び、決定(決定)を押す



で「全ての画像を選択」を

選び、決定(決定)を押す



で「はい」を選び、

決定(決定)を押す



■ 枚数設定をすべて取り消すには

すべての画像のプリント枚数を口枚にします。


1 (メニュー) を押す

で「画像を全選択・解除」を 選び、(決定) (決定) を押す



で「全ての選択を解除」を 選び、(決定) (決定) を押す



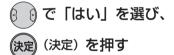



3

スライドショーで画像を表示する テレビーデッター




スライドショーとは、メモリーカード内の画像を一定時間で次々と切り換えて表示する 機能です。

1枚の画像の表示時間は「スライドショー設定」で変更できます。



スライドショー画面

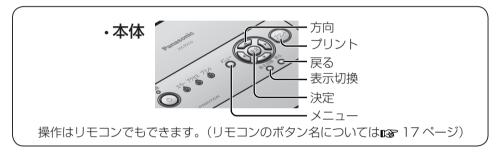

スライドショーを開始する

メモリーカード内の最初の画像からスライドショーを開始します。

(メニュー) を押す

で「スライドショー」を選び、

決定 (決定)を押す





🎇 で「スライドショー開始」



を選び、決定(決定)を押す

• 表示中の画像をプリントするには



(ハット) を押してください。

スライドショー中のボタン操作






● リモコンで操作する場合

リモコンの「スライドショー|ボタンを押すと、 スライドショーが開始されます。

スライドショー

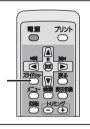

画面にスライドショーを表示する (続き) テレビーデリンター



選択画像のスライドショー

選んだ画像だけスライドショーで表示したいときは、あらかじめ一覧表示(ጭ 33 ペー ジ) で画像を選択しておきます。

(メニュー) を押す



で「スライドショー」を選び、



(決定)を押す



で「選択画像のスライド

ショー」を選び、(決定)(決定)を押す



選択した画像のスライドショーが 開始されます。



お願い……

画像を表示中はメモリーカードを抜かないでください。メモリーカードが破損して画像 が見られなくなったり、メモリーカードが使えなくなったりすることがあります。

お知らせ・・・・・・

画像サイズによっては、画像が表示されるまでに数十秒かかるものもあります。 また、表示している時間が設定時間より長くなることがあります。

スライドショー設定

スライドショーの各種設定を変更したいときは「スライドショー設定」で設定します。

1 (メニュー) を押す

(二)で「スライドショー」を選び、

決定 (決定)を押す



で「スライドショー設定」を

選び、決定 (決定)を押す

3



で設定項目を選び、

(決定)(決定)を押す



画面にスライドショーを表示する(続き) デレビー デルター



各項目を ② で選び、





(決定)(決定)を押す



で「OK」を選び、




(決定)(決定)を押す

•「キャンセル」を選んで (決定) (決定) を **戻る** 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。




項目	内容	設定値(太字は初期値)
切換間隔	1 枚の画像の表示時間を設定でき ます	3秒、 5秒 、7秒、10秒
切換パターン	スライドが切り換わるときに使われるパターン(特殊効果)を指定します	標準 画像がすぐに切り換わります 切換パターン 1 上から下へ画像が切り換わります 切換パターン 2 中心から外側に画像が切り換わります 切換パターン 3 モザイク状に画像が切り換わります ランダム 切換パターン 1 ~ 3 と切換パターン4(外側から中心に画像が切り換わります)が ランダムに切り換わります
操作ガイド	スライドショー画面の操作ガイド	する 、しない
表示	の表示/非表示を切り換えます	

トリミング・回転してプリントする テレビーデリンター

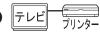

画像を縮小・拡大・回転してプリントできます。プリント画面(№ 32ページ)から 設定します。

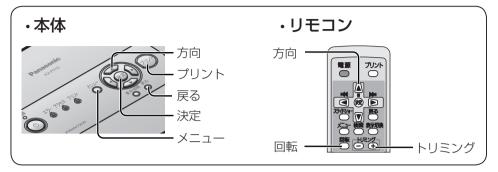

プリント画面で



で「ズーム・回転」を選び、



決定 (決定)を押す

複数の画像を選択しているときは 「ズーム・回転」は表示されません。

表示された用紙イメージに合わせ て、画像を縮小・拡大・回転・移動 させる



ボタン	操作	
	画像を縮小	
	(20% まで縮小可能)	
(+)	画像を拡大	
	(500% まで拡大可能)	
回転	画像が時計回りに 90 度	
	ずつ回転	
	画像を移動	
戻る	編集を中止	

• 「縮小・拡大」、「回転」はリモコンで操作 してください。本体では操作できません。





トリミング・回転してプリントする(続き)デレビーデルター

画像の編集が終わったら

決定(決定)を押す

3

プレビューが表示されます。



「フッシト) (プリント) を押す

または (で「プリント開始」を

選び、決定(決定)を押す

● 途中でプリントを中止したい場合は

① (メニュー) を押す

)で「プリント中止」を選び、

(決定)を押す

かで「はい」を選び、

(決定)を押す

• 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。



お知らせ・・・・・・・

- 縮小・拡大・回転した状態では保存できません。プリントが終了すると、編集した画 像は元に戻ります。
- 画像を拡大すると、画質が劣化します。またテレビの画面表示と実際のプリント画面 は画質が異なる場合があります。
- 「日付プリント」「赤ちゃんプリント」をそれぞれ「する」に設定し、画像編集した場合、 画像位置によっては日付や赤ちゃんプリントの月齢・年齢がプリントされない場合が あります。(プレビューと異なる場合があります。)


画像を入れたカレンダーをつくる テレビ デルター




画像を入れたカレンダーを作ることができます。

操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。



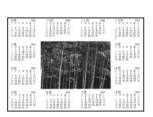



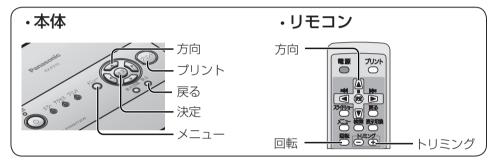

デザインを決める

-(メニュー)を押す

で「いろいろプリント」を 選び、(決定)(決定)を押す



画像を入れたカレンダーをつくる(続き) テレビー プリンター



🏐 で「カレンダープリント」



を選び、(決定)(決定)を押す



(でカレンダーのデザインを 選び、(決定)(決定)を押す

で「開始年月」を選び、

(決定)(決定)を押す



カレンダーの開始年月を決定し、

(決定)(決定)を押す

6

年月の項目間を移動 年月を設定





で「週開始曜日」を選び、



(決定)(決定)を押す



(二) でカレンダーの始まりの

曜日を選び、決定(決定)を押す





⑦で「OK」を選び、



決定 (決定)を押す



画像を入れたカレンダーをつくる(続き) テレビー プリンター



2 画像を選ぶ

🖟 で画像の位置を選び、

(決定)を押す

• 選んだ画像の位置が黄色の枠線で 囲まれます。



で画像を選び、

(決定)を押す

(表示切換)を押すと -画像表示もできます。



+ (縮小・拡大)、回転 (回転)、



(予)(移動)で画像を編集した

あと、(決定)(決定)を押す

3

- 編集中の画像は青の枠線で 囲まれます。
- 「縮小・拡大」、「回転」はリモコンで 操作してください。 本体では操作できません。





3 スタンプを追加する

(ご)で「スタンプの追加」を選び、

(決定)(決定)を押す

貼り付け可能なスタンプの数は 8 個までです。



(三) で追加するスタンプを選び、



(決定)(決定)を押す





── (縮小·拡大)、 □転 (回転)、





(多動) でスタンプを編集し

たあと、(決定)(決定)を押す

- 編集中のスタンプは青の枠線で 囲まれます。
- 「縮小・拡大」、「回転」はリモコンで 操作してください。 本体では操作できません。
- (決定) (決定) を押すとスタンプの 枠線が消えます。



画像を入れたカレンダーをつくる(続き) テレビー プリンター

4 JUNNTS

(プリント) を押す

または (で「プリントする」

を選び、(決定)(決定)を押す



♪で「はい」を選び、

(決定)(決定)を押す

- プリントが開始されます。
- プリントが開始されると 「4 プリントする|手順 1に戻ります。 (「いいえ」を選んだ場合も同じ画面に 戻ります。)
- 途中でプリントを中止したい場合は

(戻る)を押す

f)で「はい」を選び、

(決定)を押す

- (戻る)を押す

) で「プリント中止」を選び、

(決定)を押す

♂で「はい」を選び、

(決定)を押す

• 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止さ れます。



メニュー画面に戻るには

- - (戻る)を押す
- ? で「はい」を選び、(**決定)** (決定) を押す

お 知 ら せ ・・・・・・

- プレビューは目安です。実際のプリントはプレビューと異なる場合もあります。
- 画像枠の背景色(黄色)はプリントされません。
- カレンダープリント時には、プリント設定(📭 42 ページ、82 ページ) は変更でき ません。
- カレンダープリントの画質を調整したい場合は、「メニュー」→「設定」→「画質調整」 で行ってください。(「設定を保存する」 😭 55 ページ)
- カレンダープリント時は、画像の部分のみ画質調整できます。

合成プリントをする




画像を合成してプリントすることができます。

操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。





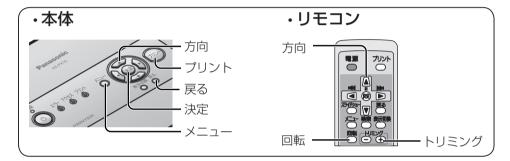

1 デザインを決める

1 (メニュー) を押す

で「いろいろプリント」を 選び、決定 (決定) を押す





で「合成プリント」を選び、



決定 (決定)を押す



(ご) で合成プリントのデザイン

を選び、決定(決定)を押す



合成プリントをする(続き)



2 画像を選ぶ



(三) で画像の位置を選び、



(決定)(決定)を押す

選んだ画像の位置が黄色の枠線で 囲まれます。



(三) で画像を選び、

(決定)(決定)を押す

(表示切換)を押すと 一画像表示もできます。

→ (縮小·拡大)、回転 (回転)、





(逐)(移動)で画像を編集した

あと、(決定)(決定)を押す

- 編集中の画像は青の枠線で 囲まれます。
- 「縮小・拡大」、「回転」はリモコンで 操作してください。 本体では操作できません。





3 スタンプを追加する

(三)で「スタンプの追加」を選び、



(決定)(決定)を押す

• 貼り付け可能なスタンプの数は 8 個までです。



(ご) で追加するスタンプを

選び、(決定)(決定)を押す







─ + (縮小·拡大)、回転 (回転)、





(移動) でスタンプを編集し

たあと、(決定)(決定)を押す

- 編集中のスタンプは青の枠線で 囲まれます。
- 「縮小・拡大」、「回転」はリモコンで 操作してください。 本体では操作できません。
- (決定) を押すとスタンプの 枠線が消えます。



合成プリントをする(続き)



4 JUNNTS

/フリント) (プリント) を押す

または (で「プリントする」

を選び、決定(決定)を押す



♪で「はい」を選び、



(決定)(決定)を押す

- プリントが開始されます。
- プリントが開始されると 「4 プリントする | 手順 1 に戻ります。 (「いいえ」を選んだ場合も同じ画面に 戻ります。)
- 途中でプリントを中止したい場合は

(戻る)を押す

♂で「はい」を選び、



決定(決定)を押す

- (戻る)を押す

)で「プリント中止」を選び、

(決定) (決定) を押す

() で「はい」を選び、



(決定)を押す

現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止さ れます。



メニュー画面に戻るには

- ① **戻る** ① (戻る) を押す

で「はい」を選び、(決定) (決定) を押す




お知らせ・・・・

- プレビューは目安です。実際のプリントはプレビューと異なる場合もあります。
- 画像枠の背景色(黄色)はプリントされません。
- 合成プリント時には、プリント設定(№ 42ページ、82ページ) は変更できません。
- 合成プリントの画質を調整したい場合は、「メニュー」→「設定」→「画質調整」で 行ってください。(「設定を保存する」 № 55ページ)
- 合成プリント時は、画像の部分のみ画質調整できます。

赤ちゃんプリントをする



LUMIX(当社製デジタルカメラ)の赤ちゃんモードの月齢・年齢情報が画像に記録され ている場合、写真の左下に月齢・年齢をプリントします。

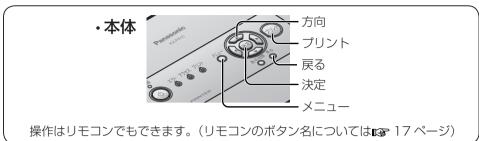

操作の前に…

LUMIX 赤ちゃんモードで月齢・年齢情報が記録された画像が入っているメモリー カードをセットする。

プリント画面で



で「プリント設定変更」を選び、

(決定)を押す



で「赤ちゃんプリント」を選び、

決定(決定)を押す



で「する」を選び、



(決定)(決定)を押す





って「OK」を選び、



決定(決定)を押す

「キャンセル」を選んで(決定)(決定)を **戻る** 押すか、 (戻る) を押すと変更した 設定内容は反映されません。





アッルト (プリント)を押す



または (で「プリント開始」を



選び、決定(決定)を押す

● 途中でプリントを中止したい場合は

① ×ニュー) を押す

で「プリント中止」を選び、

(決定)を押す

f)で「はい」を選び、



(決定)を押す


• 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止され ます。



お 知 ら せ

- 赤ちゃんモードの設定については LUMIX (当社製デジタルカメラ) の取扱説明書を ご覧ください。
- お買い上げ時は、「赤ちゃんプリント」を「しない」に設定されています。

パソコンにつないで使う

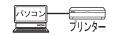

パソコンから画像のプリントができます。

「プリンタードライバー」(NS 85ページ)をインストールしたあと、「SD Viewer for Printer」(NS 88ページ)を使って、プリント操作をします。 あらかじめパソコンの動作環境(NS 下表)を確認してください。

パソコンの動作環境

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
CPU	Pentium® II または Celeron® 500 MHz 相当以上
対応 OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® Me Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional 日本語版がプリインストールされた IBM PC/AT 互換機
メモリー	Windows Me/Windows 98 SE: 64 Mバイト以上(128 Mバイト以上を推奨) Windows XP/Windows 2000: 128 Mバイト以上(256 Mバイト以上を推奨)
ハードディスク	120 M バイト以上の空き容量
グラフィック表示	High Color (16 bit) 以上 デスクトップ領域 800 ドット× 600 ドット以上
インターフェース	USB 端子
ディスクドライブ	CD-ROM ドライブ(インストール時に必要)
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証いたしません。
- Macintosh Computer には対応していません。
- Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、および Windows NT® には対応していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証いたしません。
- マルチ CPU 環境には対応していません。
- Windows XP には SP1、SP2 まで対応しています。
- パソコンのアプリケーションソフトによっては、プリントした写真の色合いが極端に おかしくなることがあります。「SD Viewer for Printer」でプリントしてください。

お願い……

添付のCD-ROMをオーディオ用CDプレイヤーで再生しないでください。大音量が出て、スピーカーなどが故障する原因になることがあります。

プリンタードライバーをインストールする

パソコンからプリントするには以下の手順で「プリンタードライバー」をパソコンにインストールする必要があります。

プリンタードライバーの操作についてはヘルプをご覧ください。

お願い・・・

- インストールの前に、本機は接続しないでください。また、本機の電源を切っておいてください。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が表示されたときは、 「キャンセル] をクリックしてください。
- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
- ドライバーのインストールを完了して、パソコンからプリントする際、プリント中に パソコンを終了したり、ログオフしたりしないでください。 正常にプリントできない場合があります。
- CD-ROM 内のソフトウェアは、万一の紛失や消失に備えてバックアップをとって保存することをおすすめします。
- Windows XP および Windows 2000 をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) もしくは同等の権限を持ったユーザーでログインしてインストール してください。

ここでは Windows XP の手順を例に説明します。 表示されるメッセージや手順は OS によって多少異なることがあります。


パソコンを起動し、 添付の CD-ROM を入れる

メニュー画面が表示されます。

● 画面が表示されない場合は


- 1. [マイコンピュータ] を開く
- 2. CD-ROM ドライブを開き CD-ROM 内の [Setup.exe] をダブルクリック する

メニュー画面の [KX-PX10 プリンタードライバー] をクリックする

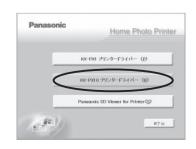

2

パソコンにつないで使う(続き)

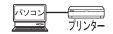


[次へ]をクリックする

「セットアップを開始する前に、プリンターの電源が入っていないことを確認してください。」の画面が表示されたら [OK]をクリックしてください。



使用許諾契約(18992ページ)を読み、

- ① [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択する
- ② 「次へ」をクリックする
- 使用許諾契約の条項に同意しない 場合は「キャンセル」をクリックする
 - インストールが中止されます。

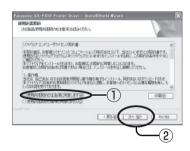

[インストール]をクリックする

| Passance K-F-2010 Parter Parter - InstallSahed Wicord | X | O2A-+事業を基準を表現しませます。 (201-4を開発して記される。 (201-4を用きなど、) (201-4を用きなど、)

「プリンタを接続し電源を ON にしてください。」の画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる(188 87ページ)

●「プリンタが見つかりません。接続を確認 してください。」の画面が表示された場合 USB ケーブルが正しく接続されている ことと、本機の電源が入っていることを 確認したあと、[再試行]をクリックして ください。




6



インストールは完了です。

● パソコンとの接続のしかた

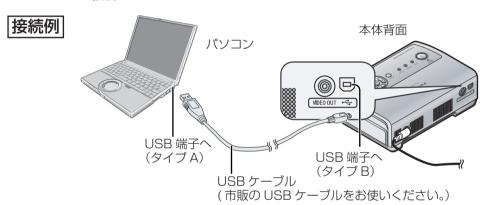

● プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーを削除したい場合はアンインストールを行います。 操作の前に USB ケーブルを抜いておいてください。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

- ②「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の 画面が表示されたら、「はい]をクリックする
- ③ [はい、今すぐコンピューターを再起動します]を選択し、 [完了]をクリックする
- パソコンの再起動後、アンインストールは完了です。

お知らせ・・

ネットワーク経由でのプリントは動作を保証しておりません。

パソコンにつないで使う(続き)



SD Viewer for Printer をインストールする

添付の CD-ROM から画像プリント用ソフトウェア「SD Viewer for Printer」をインストールすることができます。

∥操作の前に…

■プリンタードライバーをインストールする。(**pg** 85 ページ)

お願い

Windows XP および Windows 2000 をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) もしくは同等の権限を持ったユーザーでログインしてインストールしてください。


ここでは Windows XP の手順を例に説明します。 表示されるメッセージ、手順は OS によって多少異なることがあります。

パソコンを起動し、添付の CD-ROM を入れる

メニュー画面が表示されます。

● 画面が表示されない場合は

- 1. [マイコンピュータ] を開く
- 2. CD-ROM ドライブを開き CD-ROM 内の [Setup.exe] をダブルクリック する

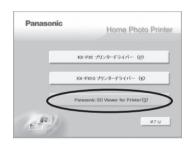

[Panasonic SD Viewer for Printer] をクリックする

以降、画面に従ってインストールして ください。

右の画面が表示され、 [完了] をクリックすると、 インストールは完了です。



お知らせ

アンインストールのしかたについては、SD Viewer for Printer の取扱説明書を で覧ください。

SD Viewer for Printer でプリントする

操作の前に…

メモリーカードに入っている画像をプリントする場合は、メモリーカードをパソコン に入れるなどして、画像にアクセスできるようにする。

「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→「Panasonic」 →「SD Viewer for Printer」→ 「SD Viewer for Printer」を クリックする

画像を保存しているフォルダーをクリックする

プリントしたい画像をクリックする

4 (画像の印刷) をクリックする

> 必要に応じて、回転やトリミング、 プリンターの印刷設定(プロパティ)


を行う


 設定した出力用紙サイズと本機に セットされているペーパーおよび インクカセットのサイズを合わせて ください。 (プリントできない原因になります。)

 詳しい操作説明は「SD Viewer for Printer の取扱説明書を見る」 (ng 91 ページ) をご覧ください。

[印刷] をクリックする

[Panasonic KX-PX10] を選んでください。 — プリンターの印刷設定(プロパティ)については、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

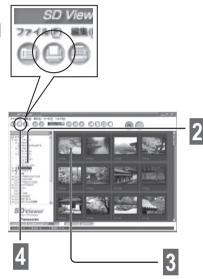

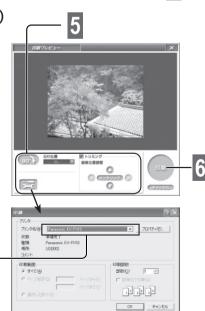

パソコンにつないで使う(続き)



■ ステータスモニターについて

アプリケーションソフト(「SD Viewer for Printer」など)からプリントを実行すると、実行データ(印刷ジョブ)の進行状況を表示するステータスモニターが表示されます。ただし、次のような場合、ステータスモニターが表示されません。

- 他のプリンターが設定されているとき
 - ⇒ 本機を印刷するプリンターに設定してくだ さい。
- 以前の印刷ジョブが残っているとき
 - ⇒ 不要な印刷ジョブを削除してください。




プリントを中止したいときは クリックする。

● 不要な印刷ジョブを削除するには

- Windows XP の場合:
 - [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Delete キーを押す。
- Windows 2000/Me/98 SE の場合:
 [スタート]→[設定]→[プリンタ]から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Delete キーを押す。

■ SD Viewer for Printer の取扱説明書を見る

SD Viewer for Printer の取扱説明書をご覧になるには、お使いのパソコンに Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® Reader® がインストールされていることが必要です。Adobe Reader は以下のウェブサイトから無償で入手できます。http://www.adobe.co.ip/products/acrobat/readstep2.html

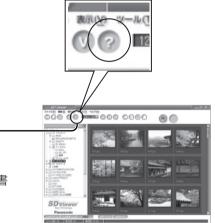

②(取扱説明書の表示)を

クリックする


SD Viewer for Printer の取扱説明書が表示されます。



お 願 い・・

プリント中にパソコンを終了したり、ログオフしたりしないでください。 正常にプリントできない場合があります。

パソコンにつないで使う(続き)

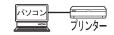

使用許諾契約

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。

ソフトウェア エンドユーザライセンス契約書

本契約書は、お客様とパナソニック コミュニケーションズ株式会社(以下、当社といいます)との契約書です。使用されるソフトウェアプログラム(本ソフトウェアといいます)をインストールする前に、この契約の条件を十分にご確認ください。本ソフトウェアをインストールされますと、お客様はこの契約に同意したことになります。お客様がこの契約の条件に同意できない場合には、インストールを中止し破棄してください。

1. 著作権

当社は、自己あるいはその許諾者が開発し著作権を有するインストール、同封あるいはダウンロードされた本ソフトウェア (将来的な更新版のソフトウェアを含む) に関し、お客様へのライセンスに必要な権限を有し、もしくは許諾を受けております。 お客様には、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメントを使用する限定的なライセンスのみが与えられます。お客様には本契約中で許諾される以外は、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメントに関するいかなる権利も発生せず、それらの権利のすべては許諾者あるいは当社に帰属します。

2. 使用条件

- (1) お客様は、当社のプリンター(本製品といいます)のためにのみ本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を有します。
- (2) お客様は、次のことを行うことはできません。
 - (a) バックアップ目的で合理的に必要な場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすること。
 - (b) 本ソフトウェアを本製品と切り離して使用、または第三者に譲渡すること。
 - (c) 本ソフトウェアを改変すること。
 - (d) 本ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブル すること。
 - (e) 米国、日本その他の国の輸出管理法令・規則等に違反して本ソフトウェアを 輸出すること。

3. 契約期間

本ライヤンスは、本契約が終了されるまで有効です。

お客様は、いつでも本ソフトウェア、関連するドキュメントならびにこれらの複製物のすべてを破棄することで、本契約を終了することができます。

また、お客様が本契約の条件に違反した場合にも、本契約は終了します。

この場合、お客様は本ソフトウェア、関連するドキュメント並びにこれらの複製物のすべてを破棄していただくものとします。

4. 非保証

当社および許諾者は、本ソフトウェアについて、瑕疵責任を含む一切の保証をしないものとします。

5. 責任の制限


本契約に基づく当社および許諾者の責任は、本製品の購入金額を上限とします。但し、故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。

紙詰まりしたときには

テレビ画面やパソコンのステータスモニターに「ペーパーがつまっています」という エラーメッセージが表示されます。


ペーパーカセットと インクカセットを入れたまま 一度雷源を切り、 再び電源を入れる

- 詰まったペーパーが前面① または背面②より排出されます。 (前面①、背面②両方から排出 されることもあります。)
- 前面①または背面②より ペーパーを取り除く
- インクカセットを取り出し、 本体内にペーパーがないことを 確認する
- インクカセットを戻す

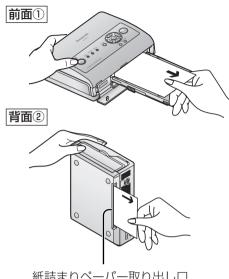

紙詰まりペーパー取り出し口

- |ペーパーが排出されない場合
 - 電源を切り、 ペーパーカセットを抜く
 - 紙詰まり取り出しレバーを 押し下げながら、前面① または背面②のいずれかから ペーパーを取り除く

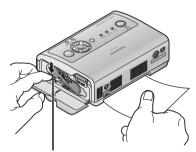

紙詰まり取り出しレバー

お願い・・

エラーメッセージが表示されていないのにプリント中のペーパーが動かなくなった場合、 ペーパーを抜き取らずにしばらくお待ちください。

お知らせ・・・・

パソコンからプリントしている場合は、ペーパーを取り除いたあと、続けてプリントさ れることがあります。

表示ランプについて

本機の動作やエラーの状況を、各種ランプの点灯・点滅の組み合わせによって表します。またテレビ画面やパソコンのステータスモニターのメッセージでお知らせすることもあります。(『37 100 ページ)

正常時

状態	電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
電源切(待機状態)	点灯(赤)			
電源入	点灯(緑)			
画像読み込み中	点灯(緑)		点灯・点滅(緑)	
プリント中	点灯(緑)			\
プリント待ち ^{*1} (高温・低温時)	点灯(緑)			点灯(緑)

※1 高温・低温時には、一時的にプリント待ち状態になります。(№ 13ページ)

異常時 (詳細については 📭 100 ページ)

状態	電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
ペーパー・ インク 関連エラー	点灯(緑)	点灯(赤)		
紙詰まり	点灯(緑)	\		
本機の内部エラー	点滅(赤)	\ / - - - / 点滅(赤)		

^{※2}プリント中は点滅・点灯している場合があります。

故障かな?と思ったときには

以下の表に従って対処してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。(mag 109 ページ)

● パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。 http://panasonic.jp/support/printer/

■電源について

症状	原因と対処	ページ
電源が入らない	・電源コード、AC アダプターを正しく接続していますか?⇒ 電源コード、AC アダプターを正しく接続してください。	18

■ プリントについて(テレビ・デジタルカメラ・パソコン共通)

症状	原因と対処	ページ	
インクカセットが 入らない	・インクカセットがカチッというまで押し込めない場合は、以下の手順でインクカセットの軸を少し回してください。 インクシート ① 矢印の表示を上にする ② 矢印方向に約90度回して、インクシートを少したるませるシートのたるみを取る		
紙詰まりを起こす給紙しない	 ペーパーカセットに 18枚(ワイドサイズペーパーは 20枚)を超えるペーパーが入っていませんか? ⇒ペーパーを入れる枚数を減らしてください。 ペーパーがそっていませんか? ⇒ そったペーパーは使用しないでください。 	23	
プリント時間が長い	• 2 枚以上の連続プリント、または高温時でのプリントは時間がかかることがあります。		
プリント中にプチプチ という音がする	インク・紙の走行による音がすることがあります が異常ではありません。	_	

故障かな?と思ったときには(続き)

症状	原因と対処	ページ
プリントした枚数が 違う	• DPOF プリントの場合は、DPOF 設定された枚数 しかプリントされません。	40
	• 画像選択時、個別に枚数を設定した場合でも 「全画像プリント」、「インデックスプリント」を 選ぶと、各 1 枚がプリントされます。	36 38
プリントできない何もプリントしていないペーパーが出て	インクカセットが奥まできちんと入っていますか?⇒ インクカセットを確実に奥まで入れてください。・インクシートがたるんでいませんか?	25
<a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><	⇒ インクシートのたるみを取ってください。 • ペーパーカセットが奥まできちんと 入っていますか?	25
	⇒ ペーパーカセットを確実に奥まで入れてください。 • インクカセットとペーパーカセットの組み合わせ は間違っていませんか?	24
	⇒ 正しい組み合わせのインクカセットとペーパーカセットをセットしてください。• 連続プリントしたり、周囲温度が高いところでお使いではありませんか?	20
	⇒本体内部の温度上昇をおさえるためにプリント 動作を一時的に休止する場合があります。その 時は、プリントランプが点灯状態に変わります。 故障ではありませんので、本体内部の温度が 下がるまでしばらくお待ちください。 • インクカセットのインクがなくなっています。	13
	→ インクカセットを交換してください。	25
きれいにプリントできないプリントした写真に	指定のペーパー以外を使っていませんか?⇒ 指定のペーパーに入れ替えてください。・インクシートがたるんでいませんか?	20
横すじが入る	⇒ インクシートのたるみを取ってください。 • ペーパーの表と裏が逆に入っていませんか?	25
	⇒ プリント面(無地で光沢のある方)を上にして ペーパーを入れてください。 • 温度差により結露*¹が起こっているときれいに	23
	プリントできないことがあります。 ⇒ 電源を入れて約2時間待ってからプリントして ください。	_
	• サーマルヘッドが汚れていませんか? ⇒ サーマルヘッドの掃除* ² をしてください。	_

症状	原因と対処	ページ
プリントした写真が切れる	 アプリケーションソフトなどで、本機のプリント 範囲以上に拡大していませんか? ⇒ プリント範囲に収まるよう縮小してください。 デジタルカメラやプリンタードライバー*3の 「ふちの有無」で「なし」に設定されていませんか? ⇒「ふちの有無」で「あり」を選んでください。 	
プリントした写真に余白ができる	デジタルカメラやプリンタードライバー*3の 「ふちの有無」で「あり」に設定されていませんか? ⇒「ふちの有無」で「なし」を選んでください。	

※ 1 結露

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。このような状態を「結露」といいます。ペーパーやローラーが乾燥していないときに結露が起こるとプリント面が汚れることがあります。

※2 サーマルヘッドの掃除

写真に横すじが入ってきれいにプリントできないときは、インクカセット挿入部のサーマルヘッドを長さ 15cm くらいの綿棒(市販品)で奥まできれいに掃除してください。

- プリント直後は掃除しないでください。
- 電源コードを抜いて、インクカセットを取り 出してからサーマルヘッドの掃除をしてくだ さい。
- けがをするおそれがありますので、インクカセット挿入口に指を入れないでください。



※3 プリンタードライバー

操作についてはプリンタードライバー(添付の CD-ROM)のヘルプをご覧ください。

■ プリントについて(テレビ)

症 状	原因と対処	ページ
画像が表示されない	・メモリーカードが正しく入っていますか?⇒メモリーカードを正しく入れてください。・本機で使用できないフォーマットのメモリーカー	31
	ドを入れていませんか? ⇒本機で使用できるフォーマットを確認してくだ さい。	104

故障かな?と思ったときには(続き)

症状	原因と対処	ページ	
画像が表示されるまで 時間がかかる	• 画像形式や容量によっては、表示に数十秒かかる ものがありますが、故障ではありません。		
初期画面が表示されるまでの時間が長くなる	メモリーカードにたくさんの画像が記録されていませんか?⇒表示されるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。		
画像が乱れる	磁気や電波を出している機器を近くにおいていませんか?⇒ゲーム機、スピーカー、大型モニターなどを近くにおいている場合は、できるだけ離してください。	13	
ボタンを押しても動かないメニューボタンを押してもメニューが表示されない	 本体内部が熱くなっていませんか? ⇒本体内部が熱くなっている場合は、ボタン操作が効かない、プリント途中でも動かないことがあります。その時は、プリント表示ランプが点灯状態に変わります。 故障ではありませんので、温度が下がるまでしばらくお待ちください。 	13	
リモコンが効かない	・間に障害物がありませんか?⇒障害物を取り除いてください。・本体のリモコン受信部にリモコンを向けていますか?	19	
	が : ⇒リモコンを本体のリモコン受信部に向けて 操作してください。 • 電池が消耗していませんか?	19	
	⇒新しい電池と交換してください。	18	

プリントについて(パソコン)

症状	原因と対処	ページ
プリントした写真の 色合いがよくない	 プリンタードライバー*3の「画質調整」で、画質を調整できます。 付属の「SD Viewer for Printer」以外のアプリケーションソフトでプリントしていませんか? ⇒ パソコンのアプリケーションソフトによってはプリントした写真の色合いが極端におかしくなることがあります。「SD Viewer for Printer」でプリントしてください。 	_

症状	原因と対処	ページ
プリントした写真が明るくなりすぎる暗い部分にノイズが目立つ	• プリンタードライバー*3の「画質調整」で、「ビビッドトーン」を「なし」に設定すると改善される場合があります。	_
パソコンでプリント するときに、プリン トを中止する方法が わからないパソコンを起動した ら、プリントが 始まった	 ステータスモニターの [印刷中止] をクリックしてください。 [スタート]→[プリンタとFAX](または[スタート]→[設定]→[プリンタ]) で本機のアイコンをダブルクリックし、[プリンタ]→ [すべてのドキュメントの取り消し] (または [印刷ドキュメントの削除]) を選んでください。 	90
パソコンからプリントを開始できないパソコンからのプリント中に本体のエラーランプが点灯・点滅する	• ステータスモニターの表示を確認してください。	90 100 101
パソコンで USB ポートが見つからないという内容が表示される	 プリンターが使用できる USB ポートに設定されていますか? ⇒ USB ポートは、[USB001] や [USB002] のように表示されます。ご確認ください。ポートの確認方法 ・Windows XP の場合 [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] で本機のプロパティを開き、[ポート] タブで USB ポートを選んでください。 ・Windows 2000 の場合 [スタート] → [設定] → [プリンタ] で本機のプロパティを開き、[ポート] タブで USB ポートを選んでください。 ・Windows 98 SE/Me の場合 [スタート] → [設定] → [プリンタ] で本機のプロパティを開き、[詳細] タブの [印刷先のポート] で USB ポートを選んでください。 	_

こんなメッセージが表示されたら

■ペーパー(カセット)・インクカセット関連

● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
点灯(緑)	点灯(赤)		*1

※1 プリント中は点滅・点灯している場合があります。

● メッセージ

表示	対処	ページ
新しいインクカセッ トを入れてください (U02/U03/U04)	インクがなくなっていますので新しいインク カセットと交換してください。	25
インクカセットを 入れてください (U10/U12/U13/ U14/U1A/U1B/ U1C)	インクカセットを取り付けてください。	25
ペーパーを入れて ください (UAO/UA1/UA2)	ペーパーカセットにペーパーを入れてください。	23
ペーパーカセットを 入れてください (U27/UA3/UA4/ UA5/UAD/UAE/ UAF)	ペーパーを入れたペーパーカセットを取り付けてください。	23
インクカセット サイズが違います (U43/U44/U45)	正しいサイズのインクカセットを取り付けてください。	20
ペーパーカセット サイズが違います (UAA/UAB/UAC)	正しいサイズのペーパーカセットを取り付けて ください。	20
ペーパーカセットサイ ズとインクカセットサ イズが合っていません (U19)	同じサイズのインクカセットとペーパー カセットを取り付けてください。	20

■ペーパーサイズまちがい・紙詰まり

● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
点灯(緑)	│		

● メッヤージ

• ハッピーン		
表示	対処	ページ
・ペーパーがつまって	詰まったペーパーを取り除いてください。	93
います (U2E)		
• ペーパーを確認して	• ペーパーが本体の前面または、後面(背面)に	_
ください(UBO~	排出されています。(両側から排出されることも	
UB8)	あります。)ペーパーを取り除いたあと、ペーパー	
• 本体後面に排出しま	カセットを一度抜き、再度取り付けてください。	
した		
ペーパーを確認し		
てください(UB9/		
UBA/UBB/UBC/		
UBD/UBE)		

■ 内部エラー

● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
- 点滅 (赤)	→		

● メッセージ

表示	対処	ページ
エラーが発生しました (F x x * ²)	• 本機内部の異常です。電源を一度切り、再度入れてください。エラーが解除されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	_

※2 x x は数字またはアルファベット

こんなメッセージが表示されたら(続き)

■ その他

● ランプ表示:特に表示はありません。

● メッセージ

表示	対処	ページ
最大同時プリント枚数 を超えています 現在設定分のプリント 終了後、再度プリント してください	 一度にプリントできる枚数は99枚です。現在行っているプリント終了後に、再度実行してください。 カレンダープリント、合成プリントの場合一度にプリントできる枚数は最大10枚です。現在行っているプリント終了後に、再度実行してください。 	34 69 76
最大プリント枚数を 超えています プリント開始画像を 選択してください	一度にプリントできる枚数は99枚です。プリント(選択)開始画像を選んでください。選んだ画像から99枚目までをプリント(選択)します。インデックスプリントの場合	36 38
最大同時プリント枚数 を超えています 選択開始画像を選択し てください	一度にプリントできる枚数は 10 枚です。プリント開始画像を選んでください。選んだ画像から250 枚目(ワイドサイズペーパーでは 300 枚目)までをプリントします。	60
現在行っているプリント終了後、全画像プリントを行ってください	• 全画像プリント、インデックスプリント、DPOF プリント、画像全選択はプリント中には実行でき ません。現在行っているプリント終了後に、再度	36
現在行っているプリン ト終了後、インデック スプリントを行ってく ださい	実行してください。	38
現在行っているプリン ト終了後、DPOF プリ ントを行ってください		40
現在行っているプリント終了後、画像全選択 を行ってください		60
プリントできません でした SD/MMC カードから のプリントを中止しま す(U3E)	プリントしようとした画像は未対応のフォーマットか、または壊れています。	104


2/
必
#
妛
な
ıσ
ᅩ
¥
ฮ

表示	対処	ページ
SD/MMC カードが 入っていません (U35)	メモリーカードを入れてください。	31
 SD/MMC カードが使用できません(U36) SD/MMC カードが読めませんでしたSD/MMC カードからのプリントを中止します(U38) SD/MMC カードが読めません(U39) 	使用できないメモリーカードを使っています。本機に対応のメモリーカードを使ってください。 パソコンなどでフォーマットされた FAT32 のメモリーカードは使用できません。デジタルカメラなどでフォーマットした FAT16 のメモリーカードをご使用ください。	104

お手入れ

● 給紙ローラーや紙押し上げレバーの汚れについて

給紙ローラー、紙押し上げレバーが汚れると、きれいにプリントできない場合があります。

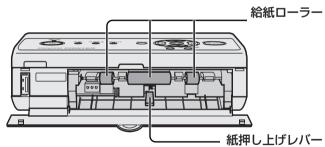

水を含ませよくしぼった布でふいてください。

ふき掃除について

お手入れは、やわらかい乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、 薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よくしぼって汚れをふき、乾いた布で仕上 げてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

● 通風孔について

通風孔からほこりが入るとインクシートに付き、きれいにプリントできません。また、過度にほこりがたまると通風が妨げられて、安全なご使用に支障をきたすことがあります。(「安全上のご注意」 13 ページ)

インクカセットを取り出したあと、ほごりを掃除機で吸い出してください。

仕 様

電源	AC アダプター(入力:AC 100 V ± 10% 50/60 Hz 出力:DC 24 V 1.8 A)	
消費電力	プリント時:約70W 電源 ON 時:約6W 電源 OFF 時:約1.5W	
記録方式	熱昇華転写記録方式	
記録時間*1	L サイズ: 約 58 秒 / 1 枚 ポストカードサイズ: 約 65 秒 / 1 枚 ワイドサイズ: 約 75 秒 / 1 枚	
インクシート	カセット方式(専用) L サイズ、ポストカードサイズ、ワイドサイズ (イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート)	
記録紙	L サイズ: 89 mm × 148 mm (カット後 89 mm × 127 mm) ポストカードサイズ: 101 mm × 180 mm (カット後 101 mm × 152 mm) ワイドサイズ: 101 mm × 208 mm	
給 紙 方 式	(カット後 101 mm × 180 mm) 自動給紙 (L サイズ、ポストカードサイズ:18 枚収納、 ワイドサイズ:20 枚収納)	
画像品質	各色 256 階調処理	
記録ドット密度	300 dpi × 300 dpi	
表示画像数	最大 20,000 枚	
対応画素数	約2,500万(6144×4096)画素	
記録ヘッド	サーマルヘッド	
入力端子	PictBridge:PictBridge 端子(前面:1) パソコン:USB 端子 タイプ B(後面:1)	
出力端子	映像:RCA ピンジャック(後面:1)	
対 応 メモリーカード	SD メモリーカード、miniSD メモリーカード(アダプター使用) マルチメディアカード フォーマット: DOS(FAT16)フォーマット 画像形式: • JPEG ベースライン方式 (SD-Picture、DCF [Design rule for Camera File system]、Exif、JFIF) • TIFF(非圧縮) (Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images 準拠) ※デジタルカメラなど PictBridge 対応機器からは、 TIFF 形式の画像をプリントすることはできません。	

^{※1} イエローをプリント開始後、オーバーコートをプリントし終わるまでの時間です。 記録時間は目安です。温度などにより異なります。

許容温度	保存: - 20 ℃~ 55 ℃ 動作: 5 ℃~ 35 ℃
許容湿度	保存:0%~90% 動作:35%~80%
外形寸法	幅 約 173 mm ×高さ 約 56 mm ×奥行 約 131 mm (突起部含まず)
質 量 約 930 g (本体のみ) 約 1 1 20 g (L サイズ インクカセット、L サイズ ペーパーカセット含む	

• 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system)と画像記録形式 Exif2.21(Exif Print) に対応しています。

お買い上げ時の設定一覧

項目		初期値
プリント設定	日付プリント	しない
	ふちなしプリント	ふちなし
	180 度回転	しない
	赤ちゃんプリント	しない
画質調整	エフェクト	なし
	ビビッドトーン	自動
	濃淡・メリハリ	調整なし
	色調整	調整なし
	ホワイトバランス	しない
	ノイズ低減	する
カレンダー設定	開始年月	2006年1月
	週開始曜日	日曜日
装置設定	日付の形式	YYYY/MM/DD
	言語	日本語
	ワイド TV 表示切換	4:3アスペクト
スライドショー設定	切換間隔	5秒
	切換パターン	標準
	操作ガイド表示	する

お知らせ・・

- 上記の項目の変更内容は電源を切った状態でも保存されます。
- プリント設定、画質調整については、「設定を保存する」(№ 55 ページ) で変更した 設定のみ保存されます。
- 「お買い上げ時の設定に戻す」には(№ 56ページ)

その他のお知らせ

■ 適合規格について

Exif Print について

• 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された 画像記録形式 Exif2.21(Exif Print)に対応して います。(画像に付加されたデジタルカメラの撮影情報 により、きれいなプリントアウトが実現できます。)



PictBridge について

 本機は有限責任中間法人カメラ映像機器工業会 (CIPA)にて策定された規格 PictBridge (CIPA DC-001-2003)に対応しています。(PictBridge は、メーカーを問わず、デジタルカメラからプリンターへダイレクトプリントするための標準規格です。デジタルビデオカメラもこの規格に準じたものがあります。)



エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本機が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。



■ 著作権について

• ご自身で製作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 免責について

停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他の直接、間接の損害 につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。

■ 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

■ 電源高調波について

この装置は高周波抑制対策ガイドラインに適合しています。

(社) 電子情報技術産業協会情報処理機器

高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力:70 W

■ 商標について

- Microsoft、Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 Microsoft® Windows® 98 Second Edition は、Windows 98 SE Microsoft® Windows® Millennium Edition は、Windows Me Microsoft® Windows® 2000 Professional は、Windows 2000 Microsoft® Windows® XP Home Edition/ Professional は、いずれもWindows XP というように、本書では省略して記載しています。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation やその子会社の米国および その他の国における商標または登録商標です。
- IBM、PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh は米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- **S**□ コゴは商標です。
- 記載の会社名、ロゴ、製品名、ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

さくいん

あ	は
赤ちゃんプリント・・・・・82 アクセスランプ・・・・33 一画像表示・・・・33 一覧表示・・・・33 インクカセット・・・・20,25 インクカセット取り出しレバー 17,25 インデックスプリント・・・・38 映像コード・・・・・15,27 映像出力端子 (VIDEO OUT)・・・17,27 エラーランプ・・・・・16,94	日付範囲で検索・ 57 日付プリント・・・・・ 42 ビビッドトーン・・・ 51 プリンタードライバー・・ 85 プリントセット・・・ 20 プリントランプ・・ 16,94 ペーパーカセット・・ 20,23 保護シート・・ 23
か	枚数······ 34 マルチメディアカード···· 30,31
画質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	う リモコン······ 17,18
カレンダープリント・・・・・・ 69 給紙ローラー・・・・・ 103 合成プリント・・・・・ 76	DCF
さ サーマルヘッド・・・・・・・・97	SD メモリーカード・・・・・・ 30,31 SD Viewer for Printer・・・・・ 88
ステータスモニター・・・・・・90 スライドショー・・・・・62 全画像プリント・・・・・36	数字
た	180度回転46
通風孔・・・・・ 17 電源コード・・・・・ 15 電源ランプ・・・・ 16,94 トリミング・・・・ 67	

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません。)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームフォトプリンター の補修用性能部品を、製造打ち切り後 8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

95~99ページの「故障かな?と思ったときには」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	ホームフォトプリンター						
品 番	KX-PX10-S						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証とアフターサービス

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/printer/faq

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 🤫 📆 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナルパナソニック 修理 ご相談窓口

区 北海 渞 抴 区 東 北. 地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北 青森 青森市大字浜田 宮城 仙台市宮城野区扇町 2丁目23-3 字豊田364 7-4-18 2丁目17-7 **73** (011)894-1251 **T** (0155)33-8477 **3** (017)775-0326 **8** (022)387-1117 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗 秋田 秋田市東通り2丁目 山形 山形市平清水1丁目 1166 589番地241(函館 1-7 1-75 流通卸センター内) **73** (0166)22-3011 **25** (050)5519-6348 **25** (023)641-8100 **25** (0138)48-6631 岩手 盛岡市厨川5丁目 福島 郡山市亀田1丁目 51-15 1-43 **25** (019)645-6130 **25** (024)991-9308

修 理 ご 相 談 窓 ナショナル パナソニック

首都 图	圏 地区
栃木 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
25 (028)689-2555	25 (03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 お (027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目 4-13
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3	☎ (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野
☎ (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目	5丁目3-16 吞 (045)847-9720
I 4-2	新潟 新潟市東明1丁日

埼玉	(029) 桶川市赤 4-2 (048) 千葉市中 5丁目9-1 (043)	堀2丁目 7 28-8 央区末月 5	9 60 太	新潟	機所に開始します 5丁目3-16 ⑦ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 ⑦ (025)286-0171
	Г	ь .	部	地	×
		г	마	تام	<u>~</u>
石川	金沢市横 ☎ (076)			愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
富山	富山市根 1-4	塚町1]	旧	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42

石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
富山	富山市根塚町1丁目	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42
	1 (076)424-2549	w. +	雷 (058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目 14	高山	高山市花岡町3丁目 82
	25 (0776)25-5001		25 (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目 3-11	三重	津市久居野村町字山神421
	1 (0263)86-9209		1 (059)255-1380
静岡	静岡市駿河区有東 2丁目3-22		
	1 (054)287-9000		

HTIWI WITH	2丁目3	-22				
		近	畿	地	区	
滋賀	栗東市霊1-48			奈良	大和郡山800番地]
京都	☎(077 京都市位 中川原町	, 見区1	7田	和歌山	和歌山市中	3) 59-2770 中島499-1 475-2984

大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7 **25** (06)6359-6225

1 (075)672-9636	兵庫 神戸市中央区
大阪市北区本庄西	琴/緒町3丁目2-6
1丁目1-7	1 (078)272-6645

镼 地 区 中 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 **8** (0857)26-9695 **3** (0855)22-6629 米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山市田中 2-33 138-110 **25** (086)242-6236 **73** (0859)34-2129 松江 松江市平成町 広島 広島市西区南観音 182番地14 8丁目13-20 **23** (0852)23-1128 **23** (082)295-5011 山口 山口県吉敷郡小郡町 出雲 出雲市渡橋町416 下郷220-1 **T** (0853)21-3133 **25** (083)973-2720 四 玉 地 区

香川	高松市勅使町152-2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

	ユニー スー	ווע	吧	凶	
福岡	春日市春日公園	(AUII)	宮崎	宮崎市本郷字草葉209	
	1 (092)593			雷 (0985)	
佐賀	佐賀市鍋島町オ 八戸字 ト深町3		熊本	熊本市健軍 (096)3	
= +*	1 (0952)26		天草	本渡市港町	
長崎	長崎市東町19-		鹿児島	☎ (0969) 鹿児島市与	
大分	大分市萩原4丁 8-35	目	12070111	1丁目5-33	3
	1 (097)556	3815	大島	名瀬市長浜	
				23 (0997)	53-5101

沖 縄 区 地

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **3** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0106 ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のホームフォトプリンターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 水や異物が入った
- 映像が乱れたり、きれいに 映らない
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故の防止のため、電源を切り、 コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	KX-PX10-S
販売店名			電話	() –
お 客 様 ご相談窓口			電話	() –

松下電器産業株式会社

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.